


Scopium Hold- és bolygó kamera

Telepítési útmutató

A kamera driverének telepítése Windows XP alatt:

- 1) Tegye be a CD meghajtójába a mellékelt CD lemezt. Győződjön meg arról, hogy a kamera nincs csatlakoztatva számítógépéhez.
- 2) Futtassa a d:\driver\setup.exe programot.
- 3) Csatlakoztassa a kamerát. Az operációs rendszer felismeri az új eszközt és megjelenik a következő ablak:

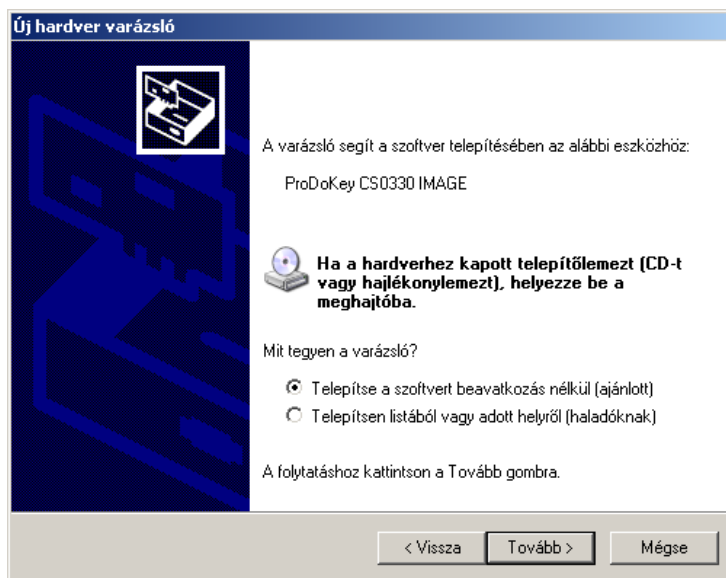

Válassza ki a „*Telepítse a szoftvert beavatkozás nélkül*” opciót, majd kattintson a **Tovább** gombra.

A Windows a CD lemezen megtalálja a kamera vezérlő programját és egy figyelmeztetést jelenít meg, miszerint nincs digitálisan aláírva. Válassza a **Telepítés folytatása** gombot.



A vezérlő program telepítésének befejezéséhez kattintson a **Befejezés** gombra.


A képrögzítő program telepítése

Indítsa el a CD lemezen d:\AmCap\AmCapInstall.exe programot. Telepítse a programot értelemszerűen, a továbbhaladáshoz kattintson a **Next** gombra.

*Megjegyzés: az Interneten megtalálja az AmCap legfrissebb, 9.2-es **demo** változatát. Letölthető pl. innen: <http://noeld.com/programs.asp?cat=video> Az alábbiakban ezen változat alapján mutatjuk be a beállítási lehetőségeket.*

A képrögzítő program használata

- 1) Indítsa el számítógépéről az AMCap programot. Megtalálja a 'Start menü > Programok' folderban.
- 2) A program megjeleníti a kamera által látott képet.
- 3) Válassza ki az 'Options > Video Capture Filter' menüpontot. A felvétel jellemzőit testre szabottan állítsa be.

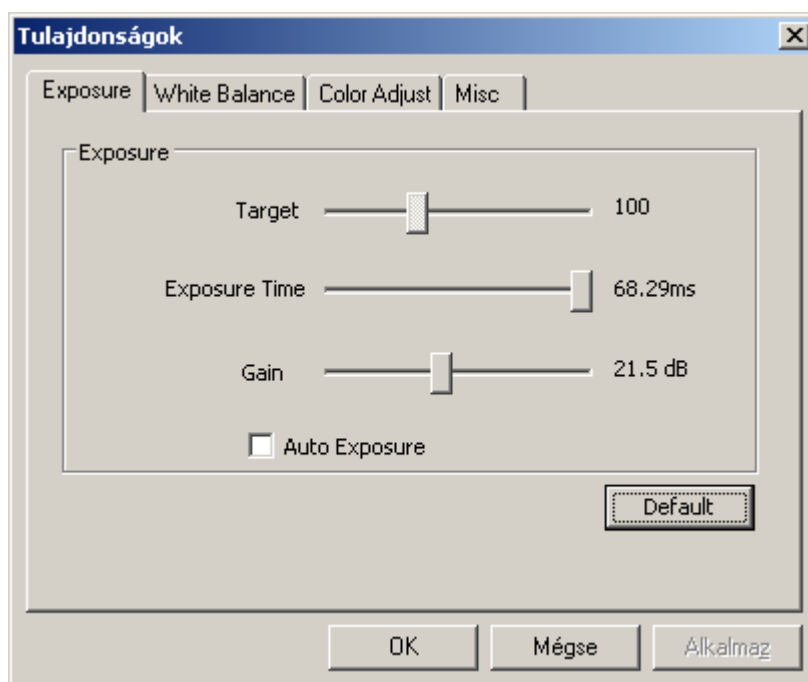


Tipp: Auto Exposure mode **ne** legyen kiválasztva. A Gain legyen minél alacsonyabb, míg a Exposure time állításával tudja a kép fényességét szabályozni. Legyen kissé sötétebb, mint amit kívánatosnak tart a végső kép esetében. A White Balance fülön tudja a kép színegyensúlyát beállítani, míg a Color Adjust oldalon növelheti a képkontrasztot illetve a színtelítettséget. A Misc fülön válassza ki a 15 fps opciót. Fókuszáláskor hasznos lehet a 30 fps kiválasztása.

- 4) A 'Capture > Setup' menüben tudja a felvétel helyét és jellemzőjét beállítani:

A 'Path of folder where captured videos are stored:' mezőben adja meg az elmentett video file-ok helyét. A **Browse** gombra kattintva tudja kiválasztani a mappát.

A 'Use time-stamped filenames' kiválasztásával az aktuális rendszeridő és dátum határozza meg a file nevét, ellenkező esetben a 'Filename' mezőben megadott.

A 'Stop capture after:' mező megadásával a felvétel automatikusan leáll megadott idő után. Az értéket nap:óra:perc:másodperc formátumban kell megadni.

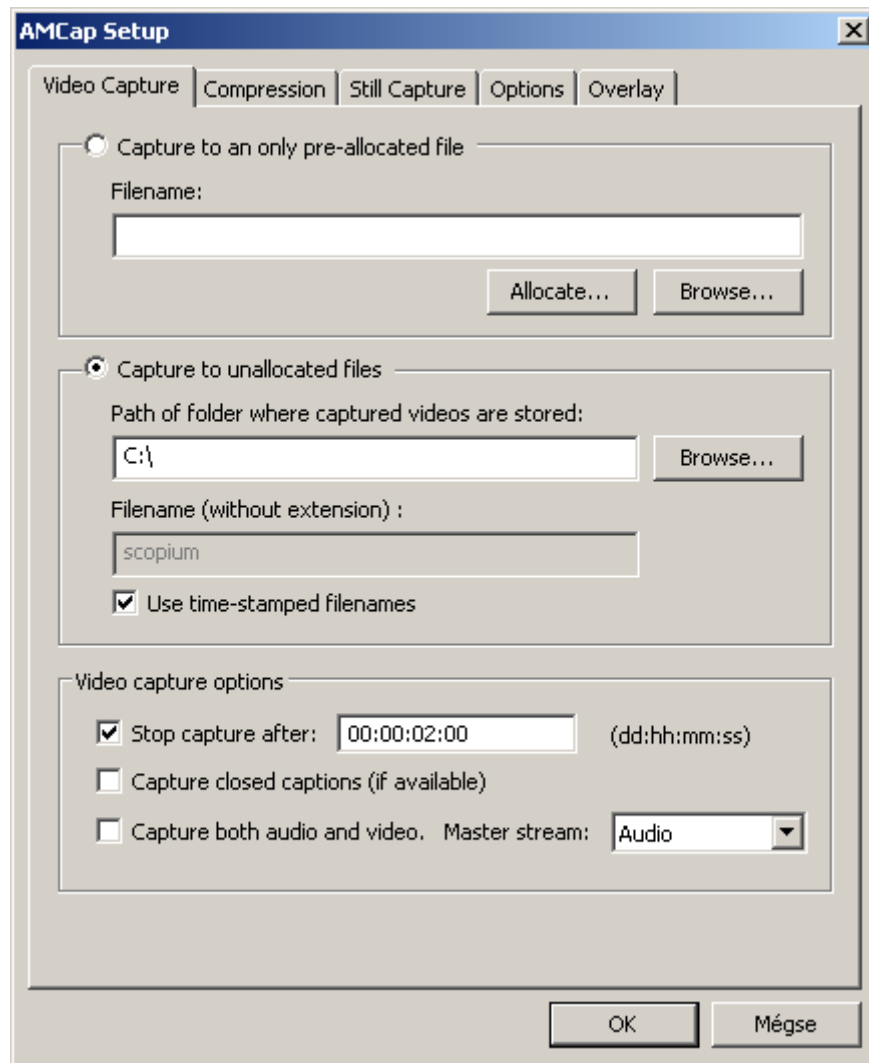

- 5) A felvételt a 'Capture > Start Capture' menüben tudja elkezdni.
- 6) A felvételt a 'Capture > Stop Capture' menüben tudja leállítani.

A felvételek feldolgozása

A felvételek feldolgozására a Registax 5 programot ajánljuk, a CD lemezen megtalálható a Registax mappában. Telepítéshez indítsa el a setupregistax5final.exe programot.